

ARAÇ KAMERA HIZLI KILAVUZU



Model:S2/S6 V3.0

Dostça Bir Hatırlatma

Bu kılavuz basit bir kullanım kılavuzudur, herhangi bir teknik açıklamada yanlışlık veya baskı hatası bulunabilir, ayrıca içerik önceden haber verilmeksizin planlanmamış bir şekilde güncellenebilir, yeni içerikler yeni versiyonda eklenecektir.

Ürün açıklamasını veya programını geliştirebilir veya güncelleyebiliriz, herhangi bir fark varsa, hepsi gerçek ürünlere bağlıdır, lütfen anlayın.

Kurulum Notları:

- Ekipmanların kullanım ömrünü uzatmak için, mümkün olduğunca ekipmanların aracın titreşimi zayıf olan yerlerine monte edilmesini sağlayın;
- Ekipmanın düzgün bir şekilde soğutulmasını sağlamak için, kurulum sırasında havalandırması zayıf olan yerlerden (örneğin araç bagajı) kaçınılmalıdır; bu arada, bu ekipman aynı düzlemdeki diğer nesnelerle yaklaşık 15 cm'lik bir mesafeyi korumalıdır;
- Makine yatay olarak monte edilmelidir, lütfen cihazı monte ederken su geçirmez, nem geçirmez, yıldırımdan korunma önlemlerini alın, bu arada ekipmanın düşerek hasar görmesini önlemek için aracı sabit tutun;
- Ekipmanın, makinenin, kameranın, kabloların ve diğer aksesuarların güvenli kullanımını sağlamak için yolcuların ve sürücünün erişemeyeceği yerde muhafaza edilmesi gerekir;
- Makine 8V-36V DC güç kaynağı kullanır, kısa devreleri önlemek için kablolama yaparken polariteye dikkat edin;
- Başka bir harici cihaz bağlarken lütfen cihazın gücünü kapalı tutun;
- Cihazın üstüne başka hiçbir ekipman koymayın;
- Profesyonel olmayan kişiler hasar ve elektrik çarpmasını önlemek için kasayı kendi başlarına açmamalıdır.


I Aksesuar Listesi

HAYIR	İsim	Aksesuarlar		Cihaz Modeli	
		Miktar	Birim	S2	S6
1	Çizgi Kamera	1	adet	✓	✓
2	Güç giriş kablosu	1	adet	İçinde	✓
3	GMOUSE GPS	1	adet	✓	✓
4	SOS düğmesi	1	adet	✓	✓
5	G/Ç ve seri kablo	1	adet	S22	✓
6	Harici video kablosu	1	adet	X	✓
7	Parantez	1	adet	✓	✓
8	3M yapıştırıcı	1	adet	✓	✓
9	Manuel	1	adet	✓	İçinde
10	Garanti kartı	1	adet	✓	İçinde
11	QC Kartı	1	adet	İçinde	İçinde

İşlev				
Model	S21	S22	S61	S62
Wifi	İçinde	✓	İçinde	İçinde
Yapay zeka	İçinde	İçinde	İçinde	İçinde
s.o.s.	İçinde	İçinde	İçinde	İçinde
G/Ç çıkışı	İçinde	İçinde	İçinde	İçinde
RS232	X	2	2	2
5V	X	İçinde	İçinde	İçinde
12V	X	İçinde	İçinde	İçinde
Videoyu çek	X	X	1	2
Video çıkışı	X	X	İçinde	X

II Cihaz Tanıtımı

2.1 Olumlu açıklama

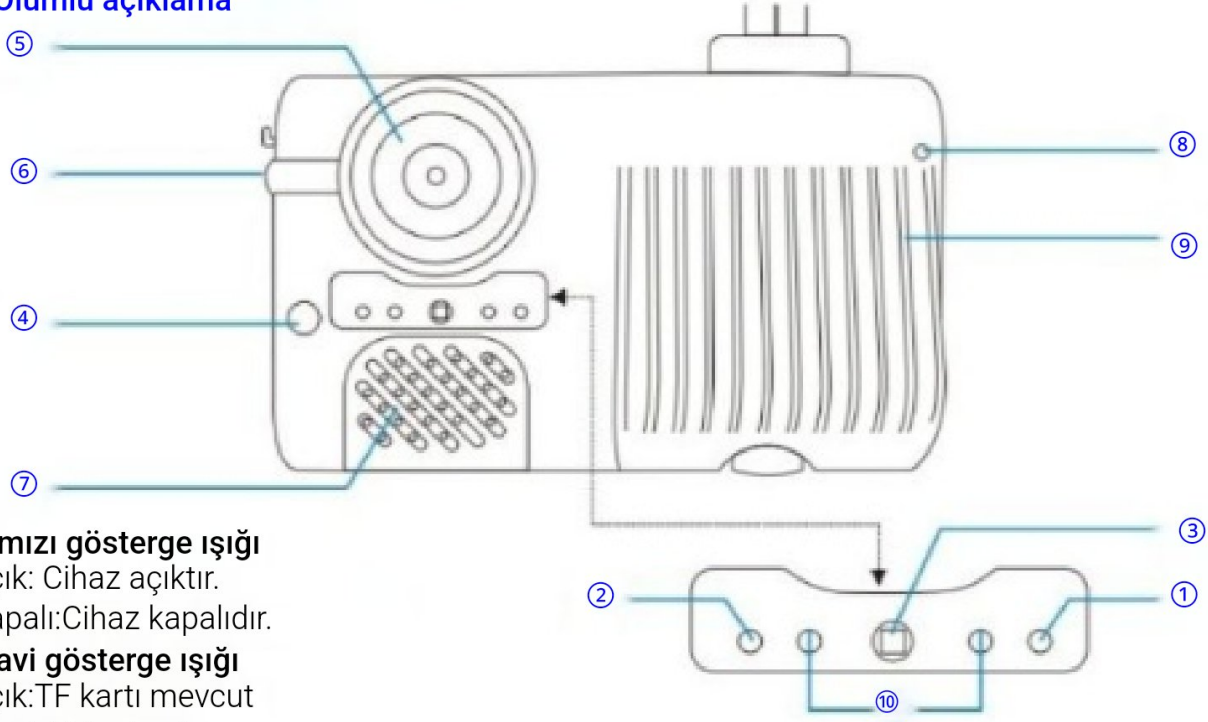

① Kırmızı gösterge ışığı

Açık: Cihaz açıktır.

Kapalı: Cihaz kapalıdır.

Mavi gösterge ışığı

Açık: TF kartı mevcut

Kapalı: TF kartı yok

Yavaş flaş: Her 1 saniyede bir yanıp söner. Video kaydı mevcuttur.

Hızlı flaş: 1 saniyede üç kez flaş. En az bir video kayboldu

② Turuncu gösterge ışığı

Açık: Sinyalli GPS modülü bulundu.

Kapalı: GPS modülü bulunamadı.

Flaş: Her 1 saniyede bir flaş. GPS modülü bulundu, ancak sinyal yok

Yeşil gösterge ışığı

Açık: Ağ bağlantısı

Kapalı: Ağ modülü yok (4G ve WiFi) veya tüm ağ modülü işlevleri kapalı

Yavaş yanıp sönmeye: Her 1 saniyede bir yanıp söner. Bir ağ modülü var, ancak ağa bağlı değil.

Hızlı flaş: 1 saniyede 3 kez flaş. RFID kartla giriş/çıkış.

③ Fotoresptör

Dışarıdan gelen ışığı algılayarak siyah-beyaz veya renkli arasında geçiş yapabilme.

④ Düğmesi

WiFi modunu değiştirin. Yapılandırma parametresi modu veya çalışma modu.

⑤ Arka Kamera

Araç içindeki kamerayı izleyin.

⑥ Vidayı sabitleyin

Arka lensin açısını ayarladıktan sonra lensi sabitlemek için bu vidayı çevirin

⑦ Konuşmacı

İnterkom ses çıkışı, yayın, sesli alarm

⑧ Mikrofon

İnterkom ses girişi, video sesi

⑨ Isı emici


Dahili ısı dağılımı

⑩ Kızılötesi ışık

Gece gibi ışığın çok az olduğu durumlarda kızılötesi gece görüşü devreye giriyor.

Not: Farklı Dash kamera modellerinin ışıkları farklıdır, lütfen gerçek nesneye bakın

2.2 Arka açıklama

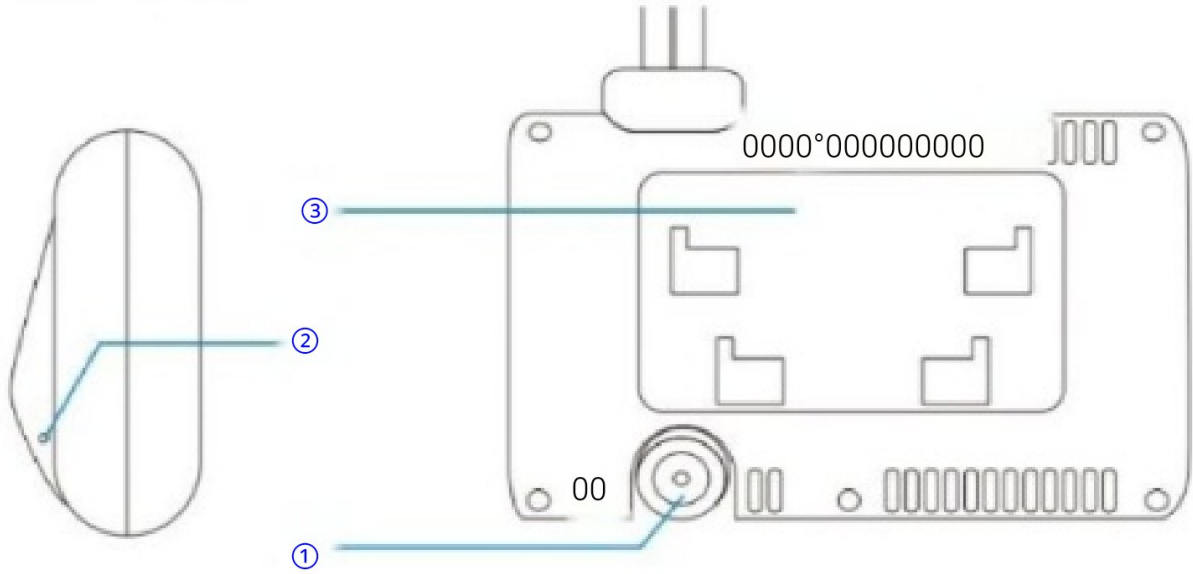


①Ön kamera Aracın önündeki yolu izler.

② Sabitleme vidası Ön lensin açısını ayarladıktan sonra, bu vidayı çevirerek lensi sabitleyin.



Braket koltuğu

③Kamera braketine takılır ve 3M yapıştırıcı ile ön cama tutturulur.



2.3 Taraf Açıklaması

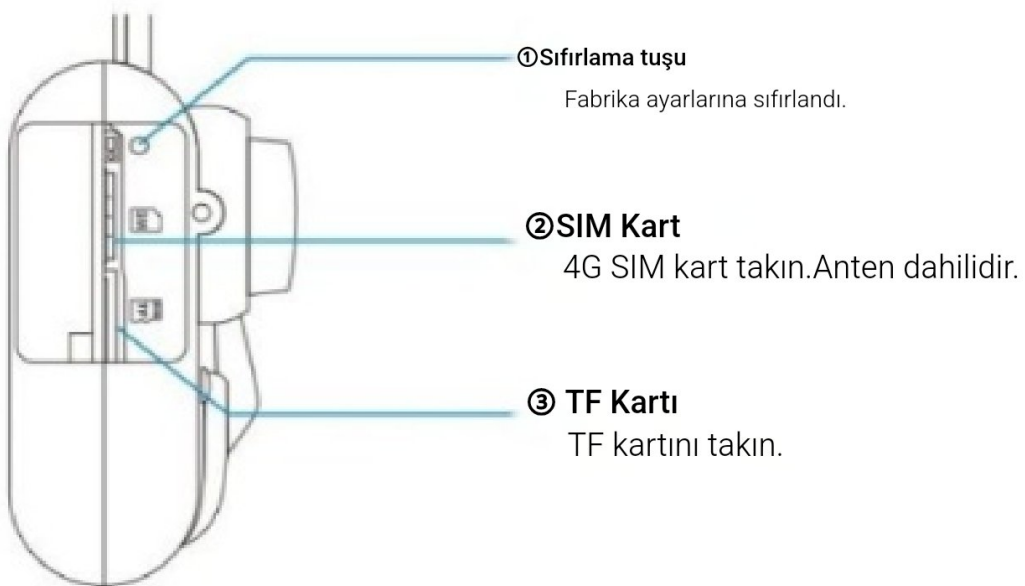

2.4 S2 Harici Kablo Açıklaması

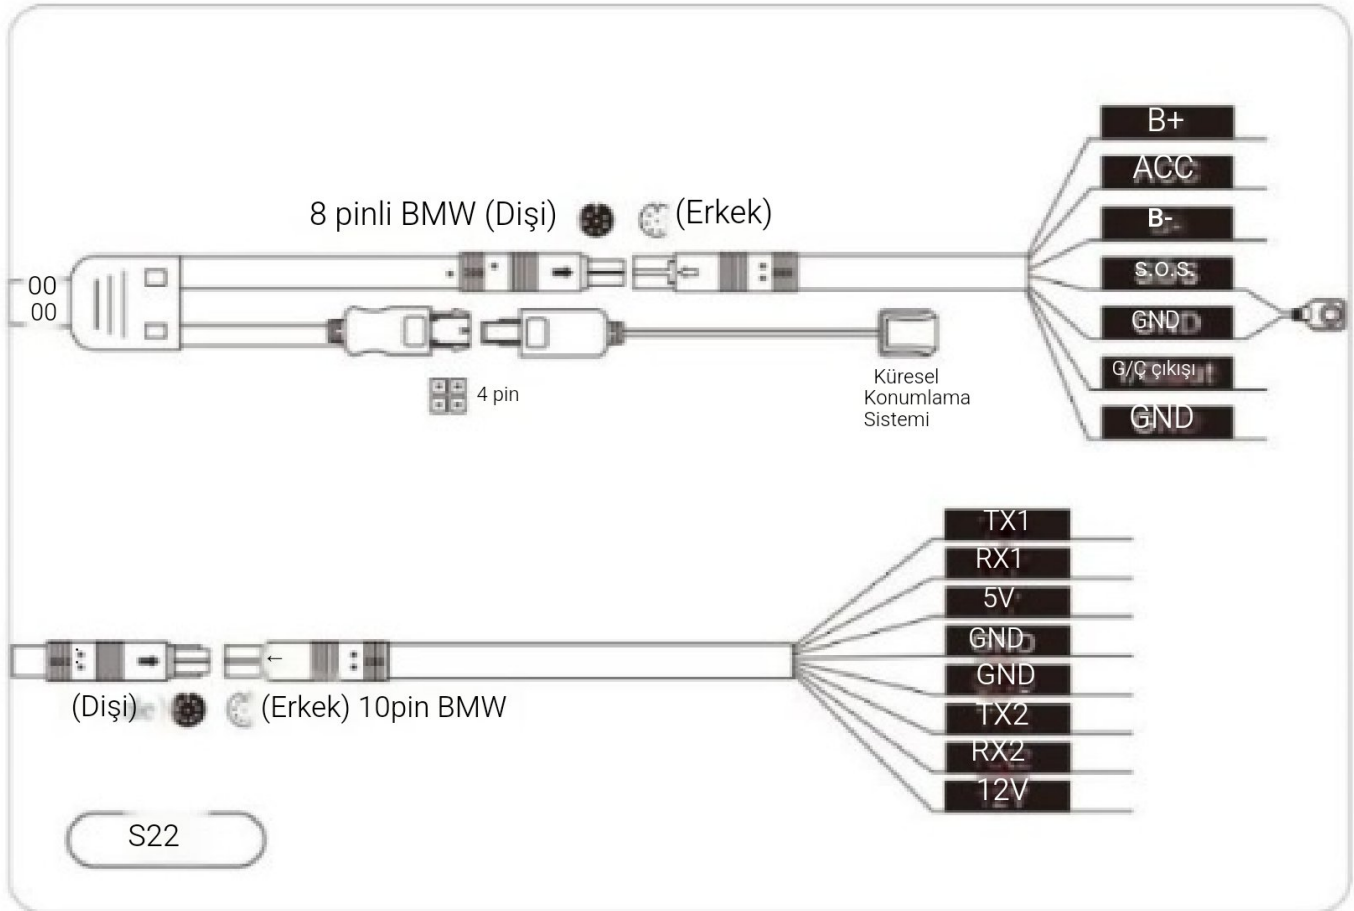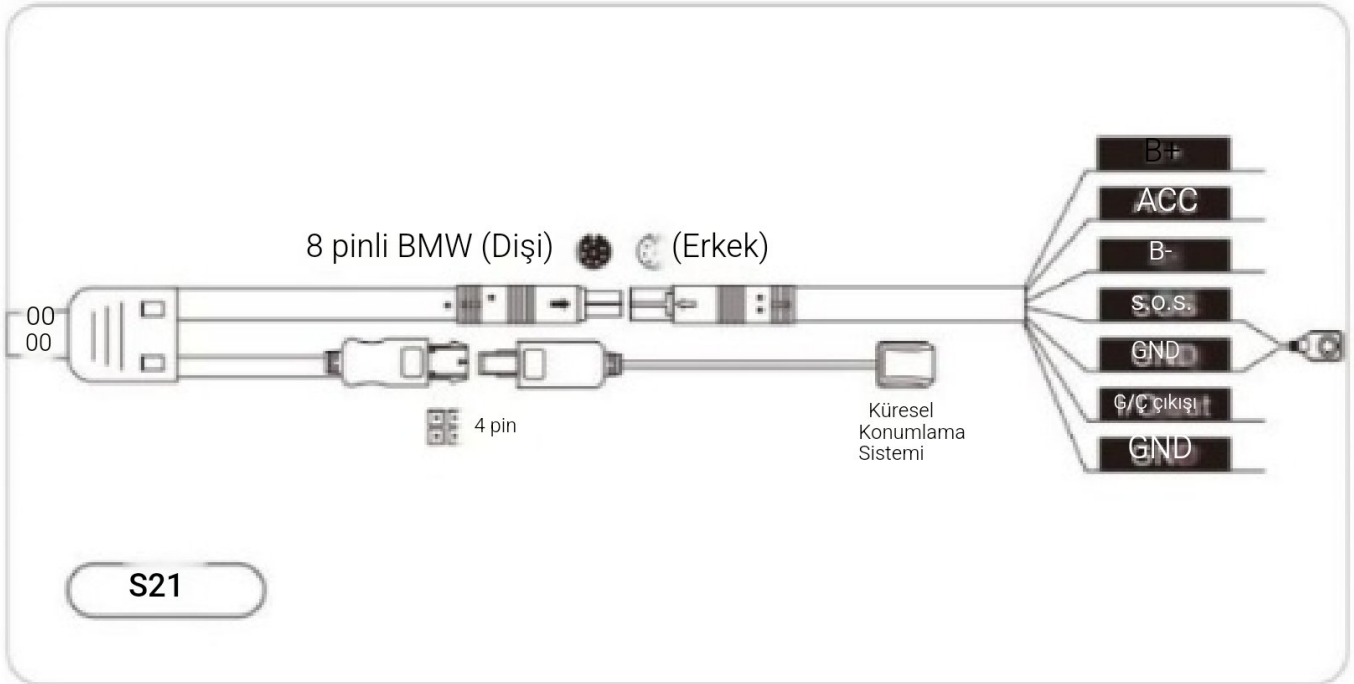


2.5 S6 Harici Kablo Açıklaması

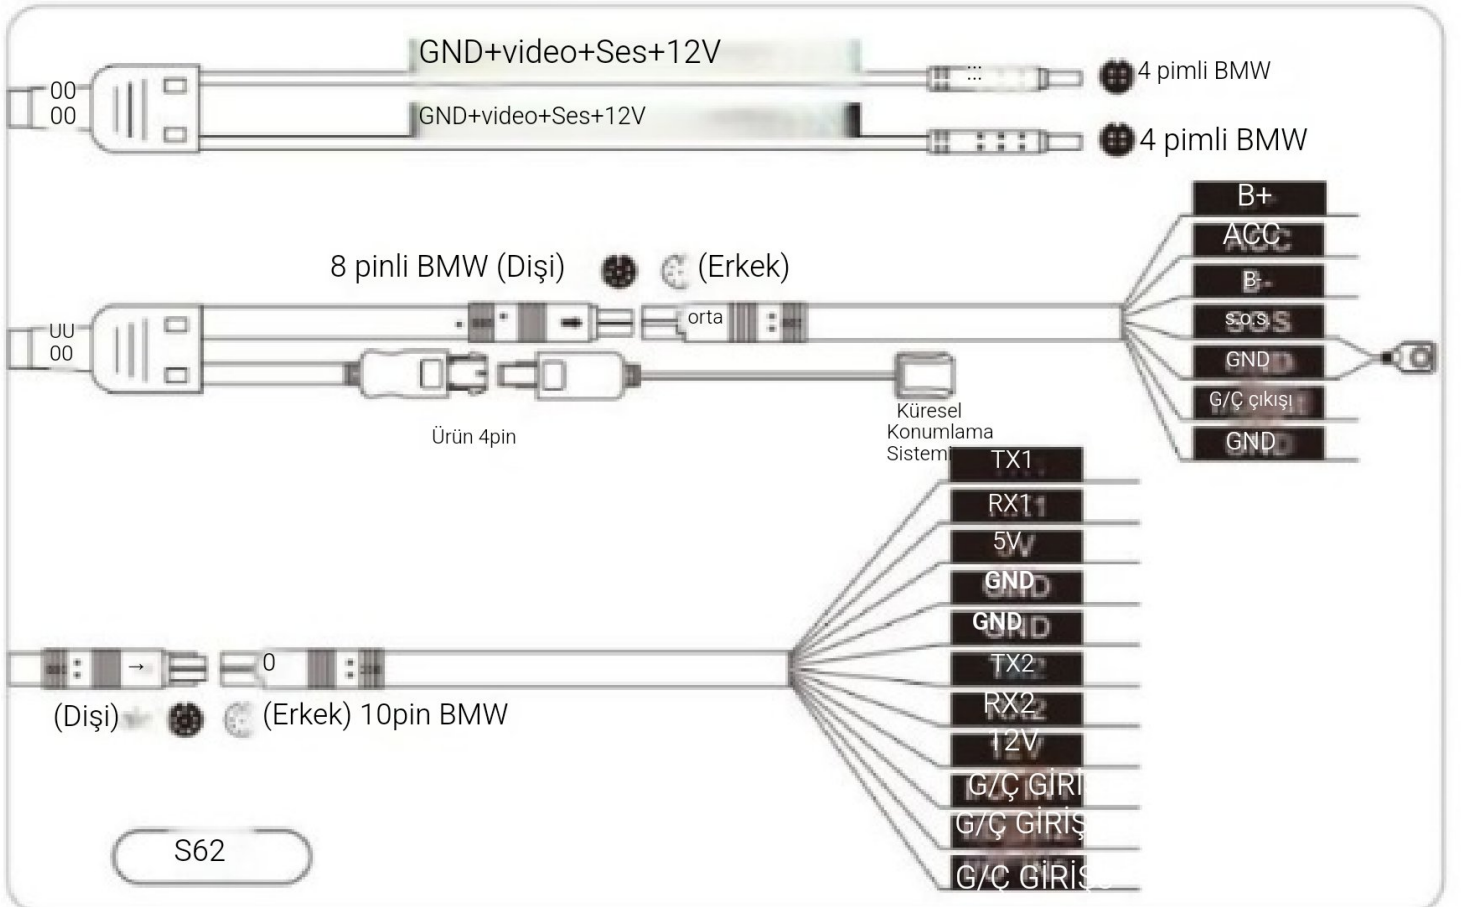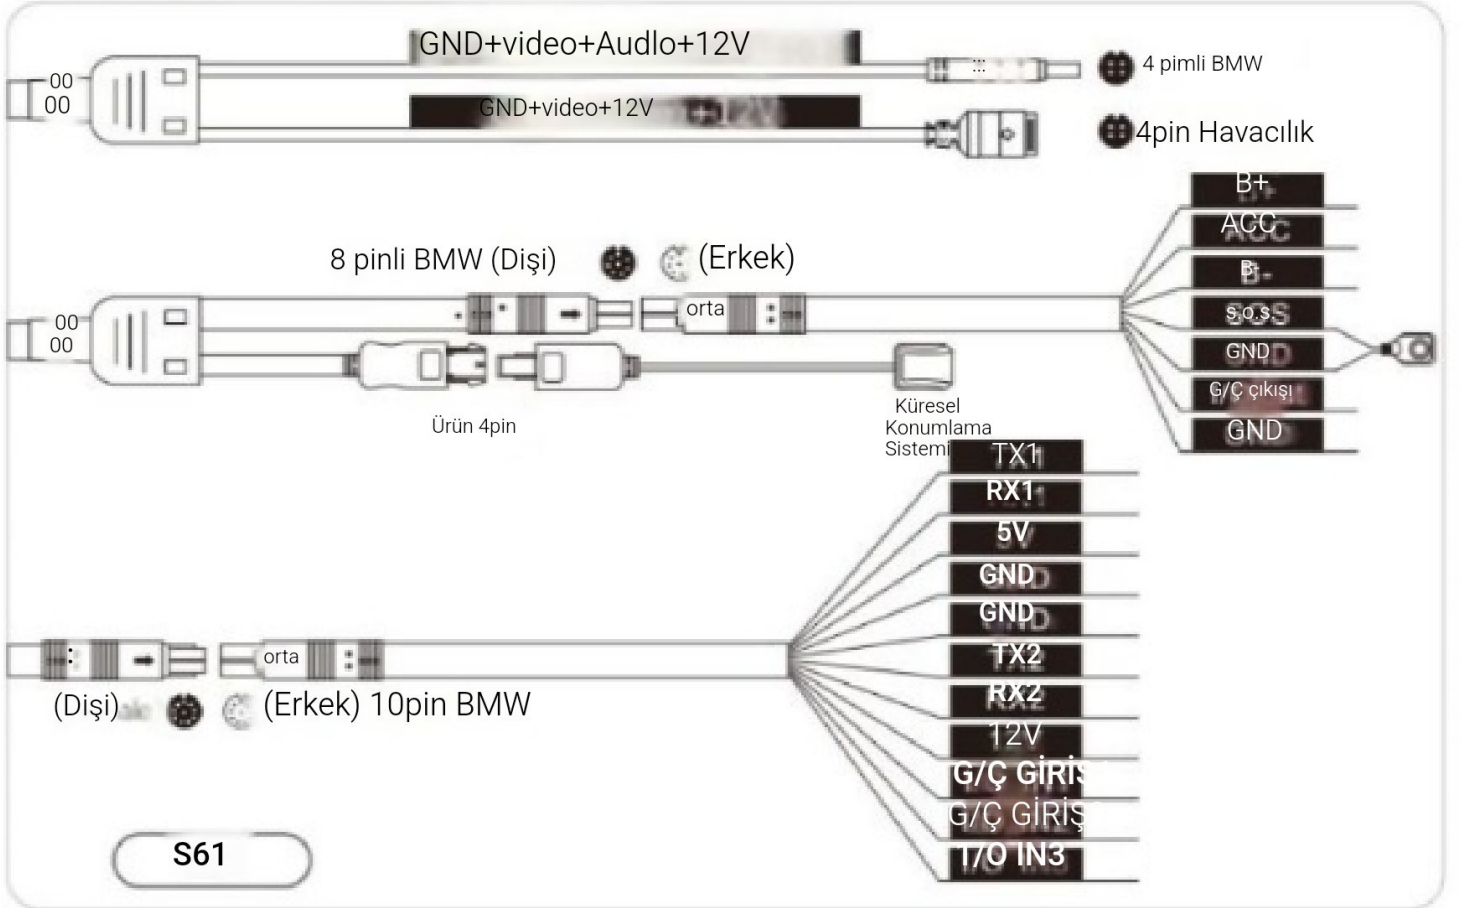


III Kurulum adımları

Adım 1: SIM ve TF kartlarını takın

Yan kapağı bir altıgen tornavida ve ek parçası SIM kart ve TF kart.

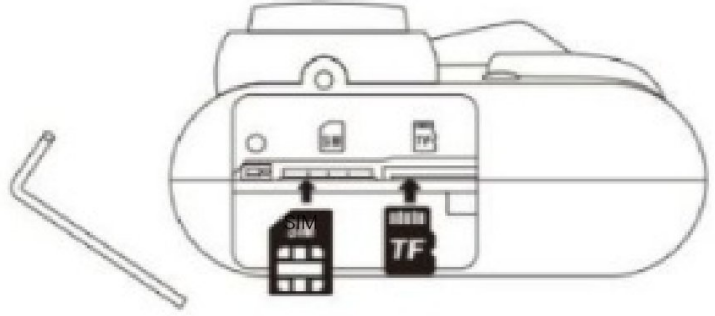

Adım 2: GPS modülünü takın




GPS Modülü aracın dışına, anteni yukarı (gökyüzüne) bakacak şekilde yerleştirilmeli, yüzeyi metal nesnelerle kapatılmamalı ve diğer iletişim ve elektronik ürünlerin parazitlerinden uzak tutulmalıdır!

Adım 3: Güç kablosunu bağlayın

Çizgi kamera Girişine Doğru Akım Gücü Kullanın, Giriş Voltajı aralığı DC8-36V'dur.

★ Çalışmayı Geciktirmek İçin Gösterge Paneli Kamerasını Kontrol Etmek İçin Kontak Anahtarını Kullanın

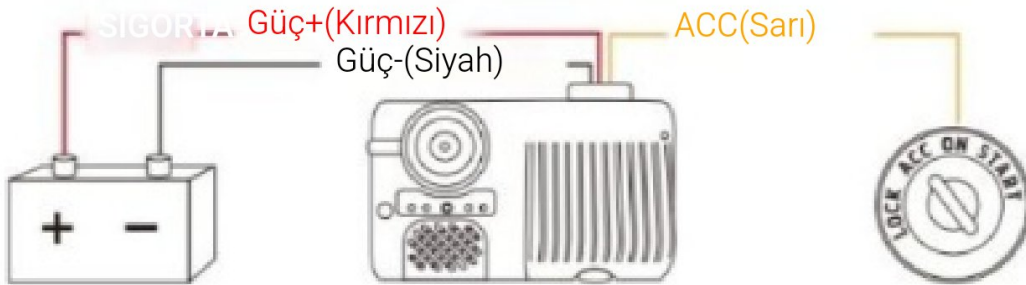

Kırmızı Bağlantı Akü(Güç) Pozitif Kutup, Siyah Bağlantı Akü(Güç) Negatif Kutup, Sarı Bağlantı Kontak Anahtarı.

Ana Şalter Bağlantı Şeması (Ana Şalter Kontrol Kayıt Anahtarı), İç mekanda test yaparken de bu yöntemi kullanın.



Kırmızı ve Sarı Birlikte Akünün (Güç) Pozitif Kutbunu, Siyah ise Akünün (Güç) Negatif Kutbunu bağlar.

Dikkat:

1. Dash kamera DC güç kaynağıdır; lütfen pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin.
2. Voltaj 8V~36V'dur. Bu aralığın ötesinde voltaj uygulamayın. Düşük voltajda Dash cam çalışmaz, yüksek voltajda ise Dash cam zarar görür.
3. Lütfen Dash kameranın doğrudan araç güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Jeneratöre bağlamayın, anlık voltaj Dash kameranıza zarar verir.
4. Dash cam kameraya bağlandığında başlangıç gücü 30W'ın üzerinde olacaktır (farklı cihazlara bağlanıldığından tüketilen güç farklıdır), güç kaynağı 30W'ın üzerinde olmalıdır.
5. Güç kabloları 60W'ın üzerinde dayanabilmelidir (Örneğin, arabanın çıkış voltajı 12V olduğunda, güç kabloları 5A veya daha fazlasını taşıyabilmelidir).
6. Lütfen kabloların üzerine kapak takın, kapak kısa devre ve açık devre durumunda aşınmaya, ısıya, suya, yağa dayanıklı olmalıdır.
7. Kısa devrenin güç kaynağına zarar vermesinden endişe ederek, lütfen akü çıkışının pozitif kutbunun yakınına 10A sigorta kutusu takın.

Adım4:Telefon bağlantısı araç kamerası WiFi erişim noktası "S2-XXXX" veya "S6-XXXX".




Araç içi kameradaki düğmeyi "yapılandırma moduna giriliyor" sesini duyana kadar basılı tutun. Telefonunuzdaki araç içi kameranın "S2/S6-XXXX" WiFi erişim noktasını arayın ve bağlanın. WiFi şifresi: 1122334455.

Adım 5: [UView] uygulaması aracılığıyla Dash kamera videolarını oynatın




[UView] uygulamasını açın ve ana menüye girmek için [Giriş]'e tıklayın. Gerçek zamanlı oynatma için sağ üst köşedeki oynat düğmesine tıklayın.

Adım 6: Cihaz Kimliği ayarı

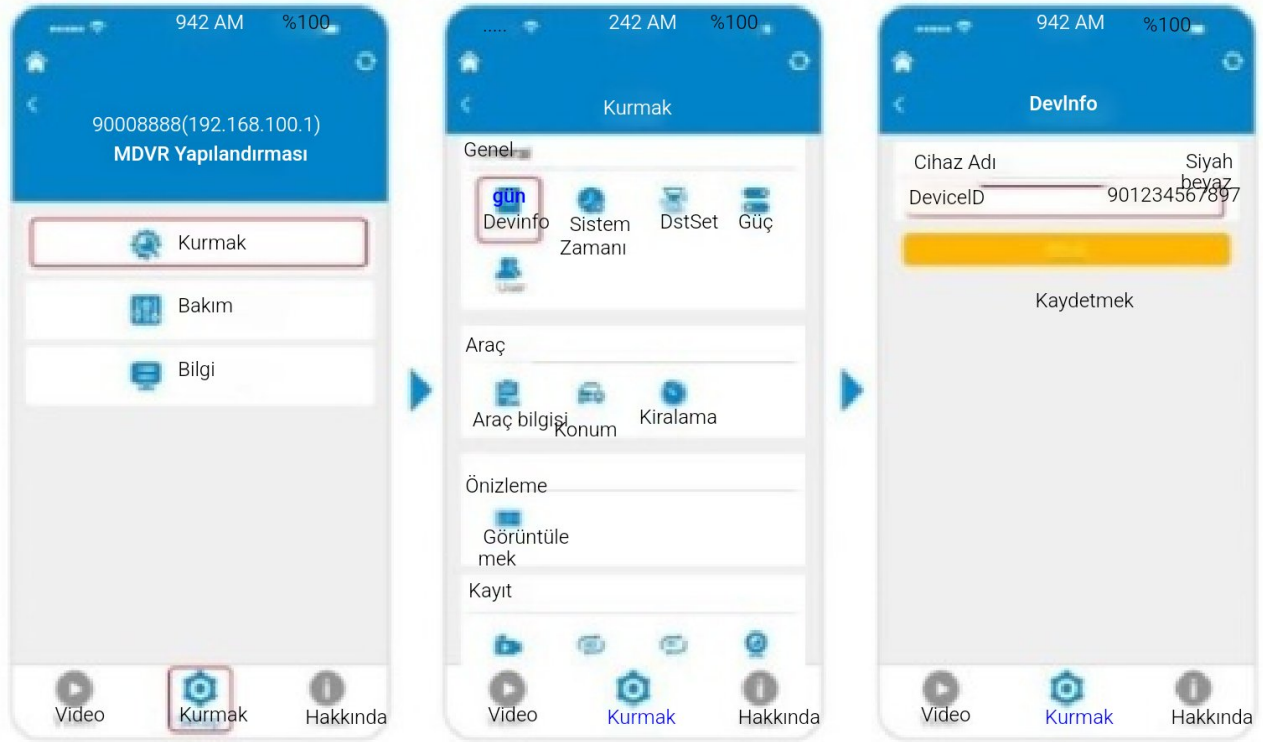

CMS sunucusu tarafından eklenen cihaz kimliğinin Dash cam yerel cihaz kimliğiyle tutarlı olması gerekir. Cihaz kimliği 12 haneli olmalıdır.

Adım7:4G kadrn ayarları

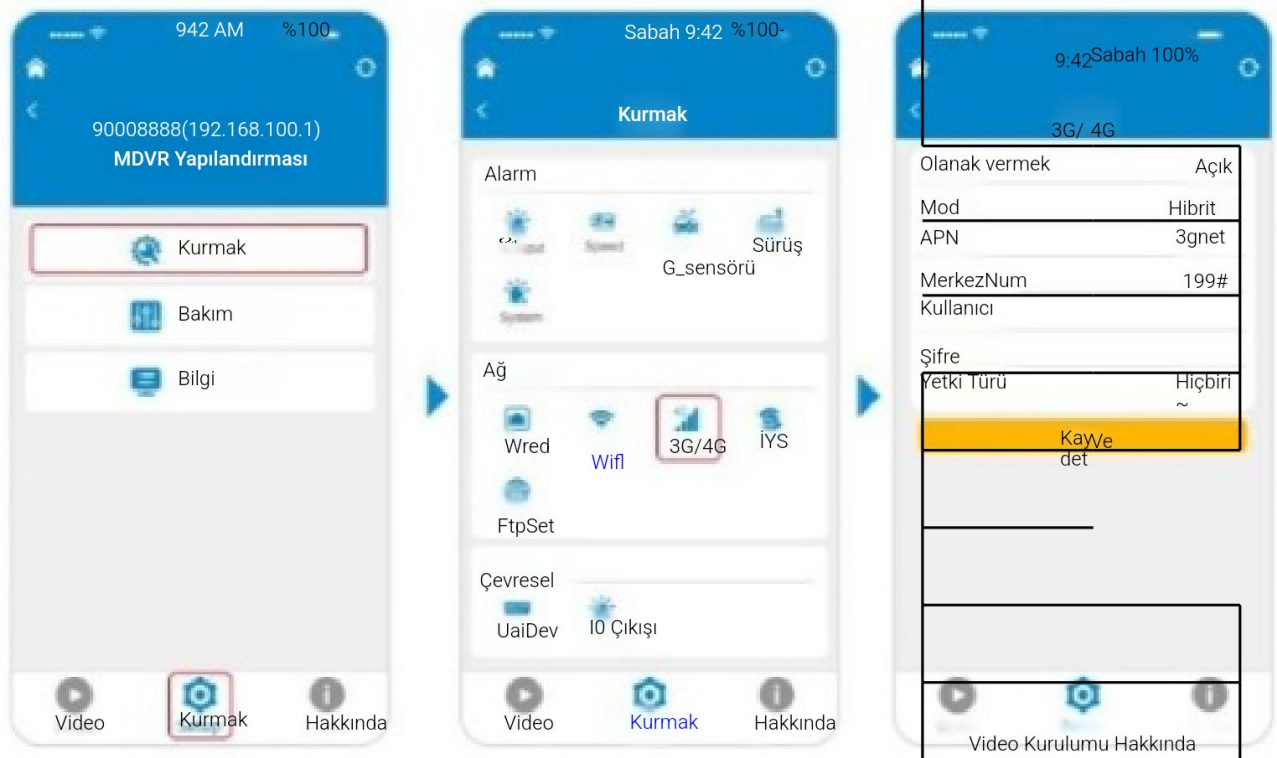


APN: SIM kart operatörünüze göre APN'i girin. 4G SIM kartınızı cep telefonunuza takın, mobil Wi-Fi'ı kapatın ve internette gezin. İnternette normal şekilde gezinebiliyorsanız, SIM kart sorunsuzdur. Telefon >Ayarlar> - >SIM Kart Bilgileri> - >Erişim Noktası> arayüzüne girin, SIM kartınızın APN bilgilerini alabilirsiniz.

CenterNum: Genellikle >*99#> veya >*99***1H>.

>Kullanıcı Adı> ve >Şifre>yi bilmiyorsanız boş bırakın

Adım 8: Dash kamera Sunucu ayarları

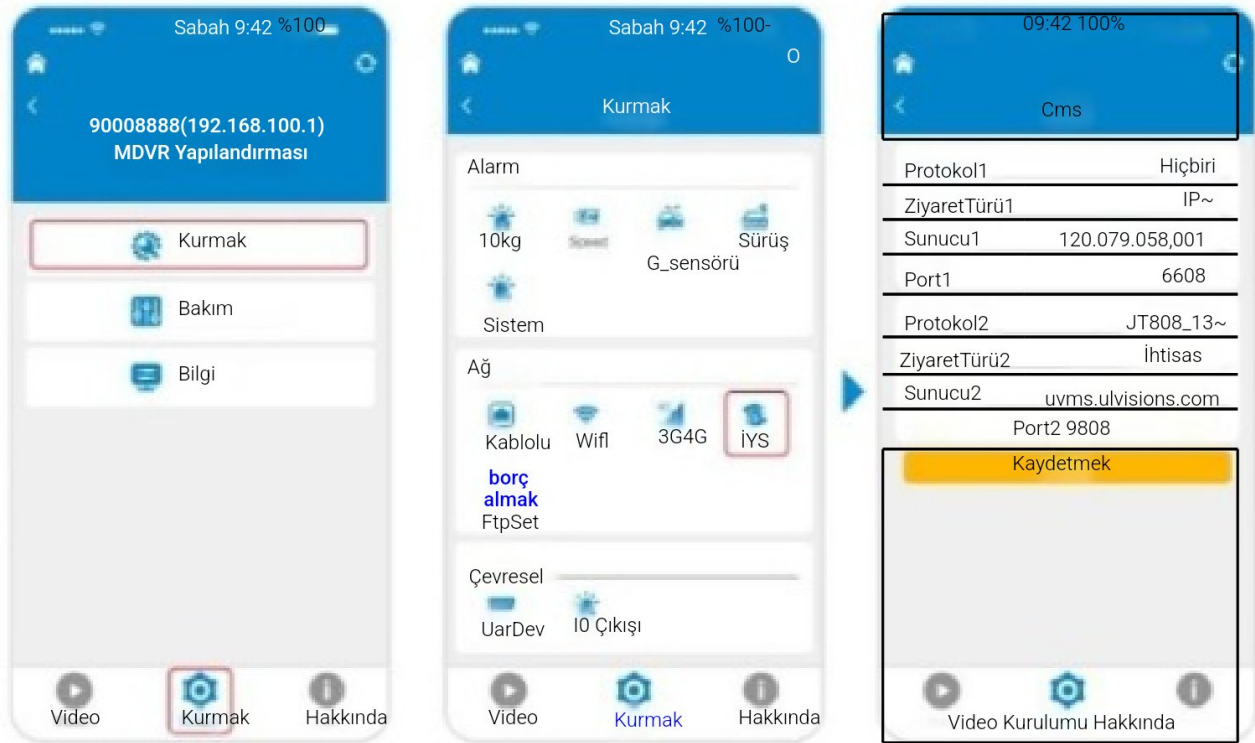

Protokol: Sunucu 1 varsayılan JT808/1078_19 protokolleri; Sunucu 2 varsayılan JT808/1078_13 Protokolü.



Server1: Sunucu IP adresini gerçek duruma göre doldurun, varsayılan 120.079.058.001'dir.

Port1: Varsayılan 6608.

Server2: Sunucu IP adresini güncel duruma göre doldurun.

Port2: Varsayılan 9808.

Adım 9: Sistem bilgilerini kontrol edin

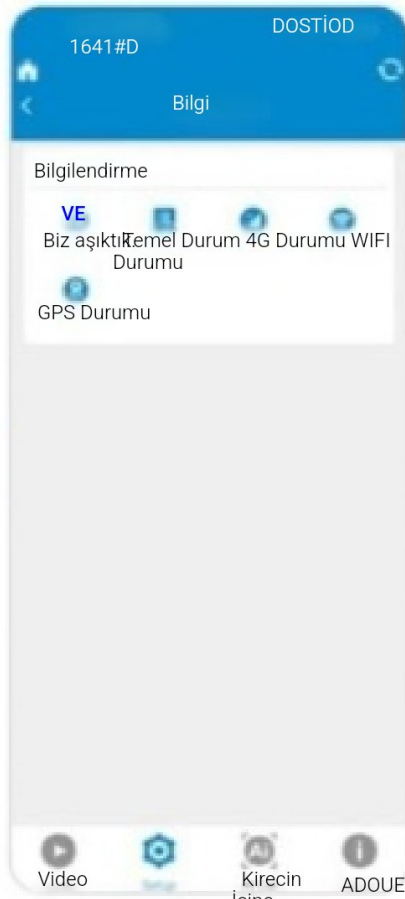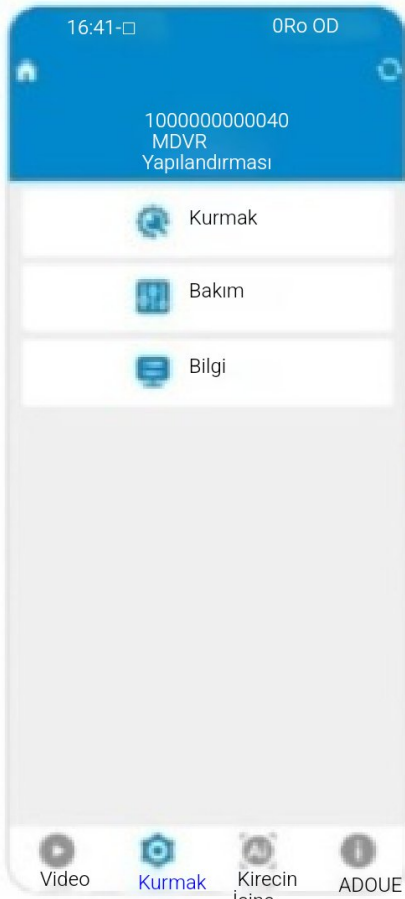

Temel Bilgiler:




Cihaz Kimliği, Plaka No, Uygulama Sürümü, MCU Sürümü, Sistem Versiyonu

Temel Durum:

Sunucu Bağlantı Durumu, TF kart durumu

4G Durumu:

4G arama durumu ve sinyalleri

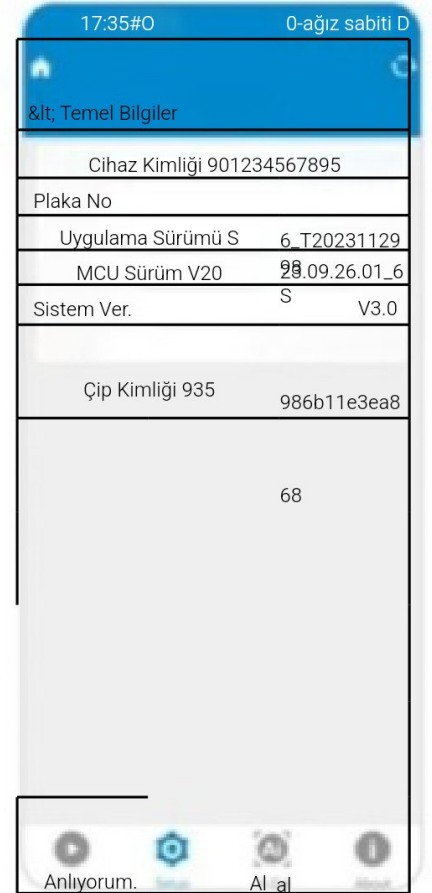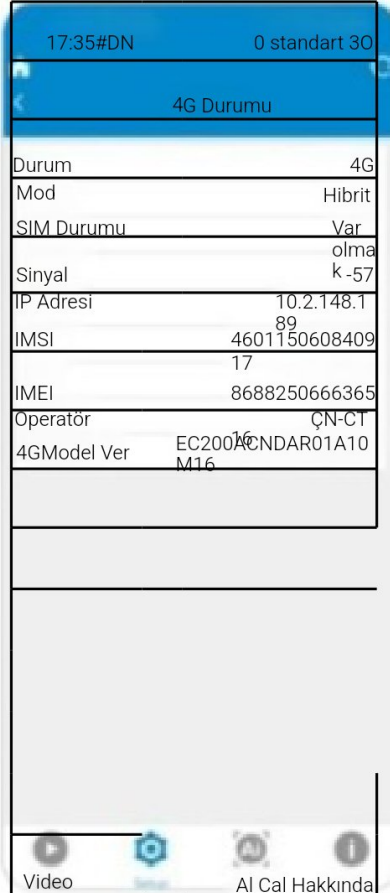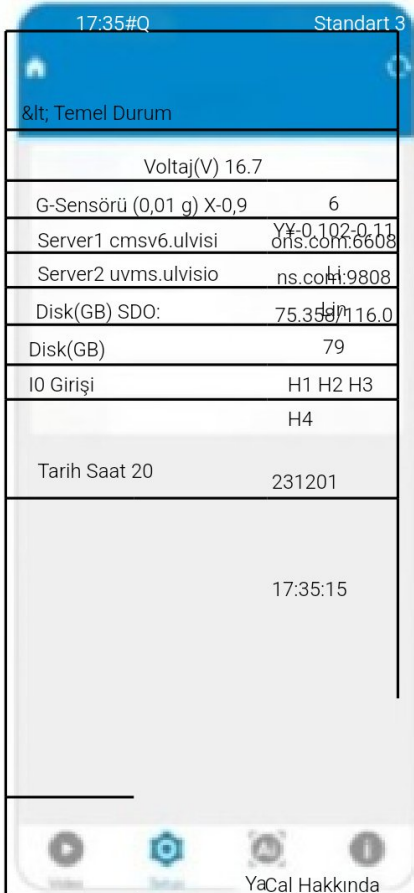

IV Cihazı CMS sunucusuna ekle

Not: Bu dokümanda örnek olarak CMSV6 platformu ele alınmıştır, diğer platformlar da benzerdir.

1. CMSV6 istemcisine süper yönetici hesabıyla giriş yapın. Yalnızca yöneticiler cihaz ekleyebilir.

2.Araç bilgi sayfasına gidin.

CMSV6 istemcisinin üst kısmında bulunan "Yönet" - "İşlemler" - "Araç" a tıklayarak "Araç Bilgileri" sayfasına girin.

3.Araç Ekle sayfasını açın.

"Hızlı Ekle" butonuna tıklayarak "Araç Ekle" sayfasını açın.

4.Araç bilgilerini girin.

Cihaz NO.: 808 protokolü 12 hane gerektirir.

Plaka NO: Cihaz numarası girildikten sonra plaka numarası otomatik olarak doldurulacaktır.

Protokol Türü: 808 protokolü için "Ministry Standard 1078 (Video)" seçeneğini, CMSV6 özel protokolü için ise "Bilinmeyen" seçeneğini seçin.

Fabrika tipi:ZY70.

Terminal Türü: "Video Terminali"ni seçin.

Araç Simgesi: Cihazın tipinin daha sonra tanımlanmasını kolaylaştırmak için ilgili simgeyi seçin.

CO./Motocade: İlgili "Şirket/Takım"ı seçin.

Not: CMSV6 tarafından eklenen [Cihaz Kimliği], MDVR'nin [Cihaz Kimliği] ile aynı olmalıdır.

V Sıkça Sorulan Sorular ve Çözümleri

S: Araç kamerası başlatılmıyor veya tekrar tekrar yeniden başlatılıyor

- 1.Cihazın güç gösterge ışığının yandığını kontrol edin.
2. Kontak anahtarının bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 3.Cihaz voltajının yetersiz olup olmadığını kontrol edin (12V 5A)
- 4.TF kartını çıkarın, cihazı yeniden başlatın ve normal şekilde çalışıp çalışmadığını gözlemleyin.

S: Araç kamerası video kaydetmiyor

- 1.TF kartının tanınıp tanınmadığını kontrol edin.
- 2.TF kartının exfat formatında olup olmadığını kontrol edin.
- 3.TF kartının salt okunur moda geçip geçmediğini kontrol edin.

S:GPS geçersiz


- 1.GPS modülünün gevşek olup olmadığını veya yanlış takılıp takılmadığını kontrol edin.
2. İç mekanda/arabada test ederseniz, sinyal engellenecek veya zayıf olacaktır. GPS antenini, anten yukarı bakacak şekilde (gökyüzüne bakacak şekilde) dışarıya/araç dışına yerleştirin.
- 3.Ormanlar, tüneller, alt geçitler, fırtınalar vb. GPS sinyallerinin kaybolmasına veya yanlış sinyal alınmasına neden olabilir.

S:4G araması başarısız oldu


1. SIM kartın internete normal şekilde erişebildiğini kontrol edin. Dash cam SIM kartını telefonunuza takın, telefonunuzun Wi-Fi bağlantısını kapatın ve web sayfalarında gezinmek ve video izlemek için 4G kullanın. İnternete normal şekilde erişebiliyorsanız, bu SIM kartta bir sorun olmadığı anlamına gelir.
- 2.Cihaz arama parametrelerinin doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol edin. APN, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgileri almak için Dash Cam SIM kartını telefona takın. SIM kart APN bilgilerini almak için telefonun "SIM Kart Bilgileri" - "Erişim Noktası" arayüzüne girin.
3. "UView" mobil uygulamasını açın ve arama durumunu kontrol etmek için "Kurulum" - "Sistem Bilgisi" - "XgDurum" menüsüne girin. -70#39;ten büyük A4G sinyal değeri tercih edilir.
4. Telefonunuzda normalde kullandığınız SIM kartı Dash cam'e takarak normal şekilde arama yapıp yapamadığına ve sunucuya bağlanıp bağlanamadığına bakın.
5. Kullanılabilir olup olmadığını görmek için başka bir operatörün SIM kartına geçin.

S: 4G araması başarılı oldu, ancak cihaz sunucuya bağlanamıyor

1. CMSV6 platformu kullanılıyorsa, hem cihaz hem de sunucu tarafının JT808 protokolüyle yapılandırılması gerekir. UVMS platformu kullanılıyorsa, cihazın JT808-2013 protokolünü kurması gerekir.
2. Sunucu tarafından eklenen cihaz kimliğinin, cihaz tarafından yapılandırılan cihaz kimliğiyle tutarlı olması gerekir
3. "UView" mobil uygulamasını açın ve arama durumunu kontrol etmek için "Kurulum" - "Sistem Bilgileri" - "Temel Durum" menüsüne girin.

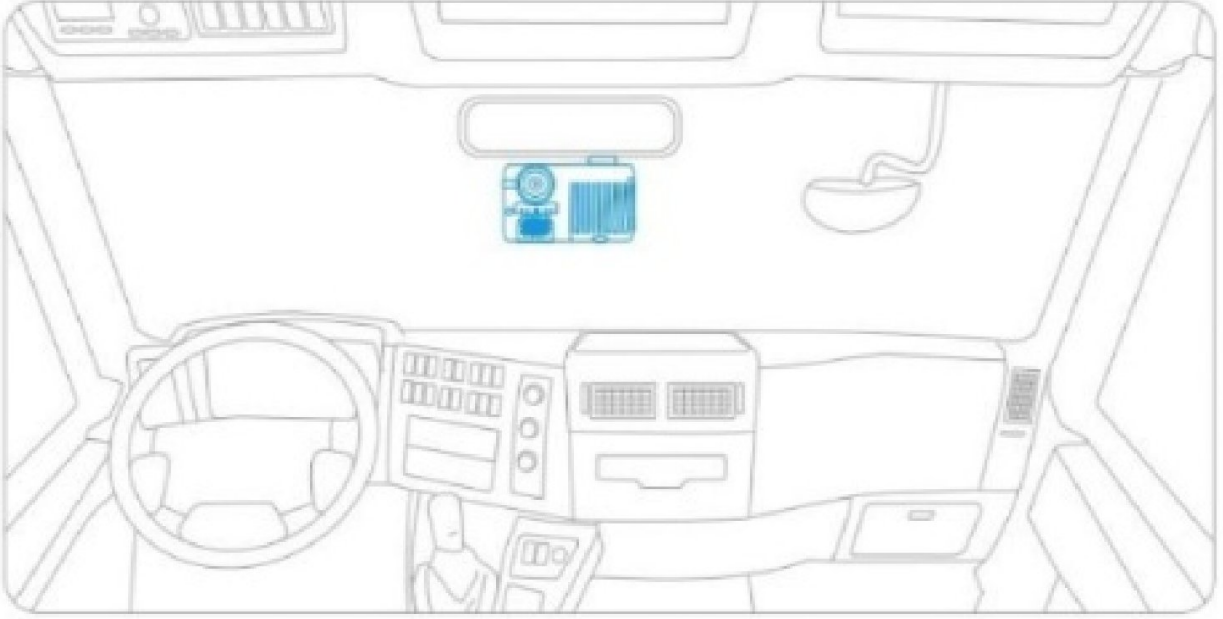

lojistik araç kurulum şeması

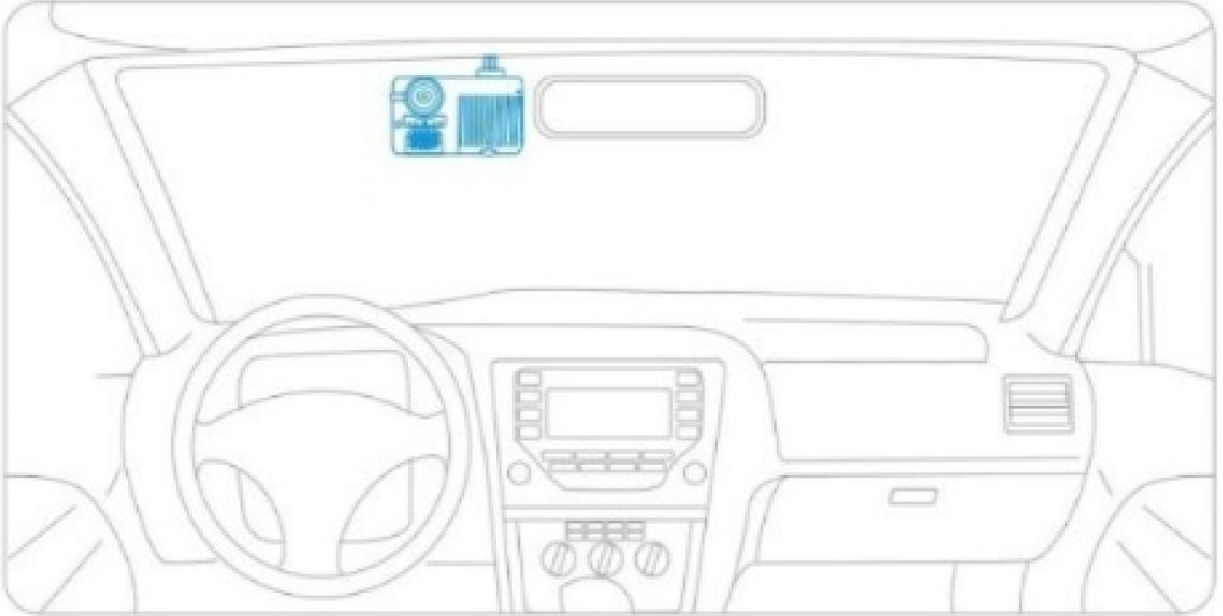

CMSV7-IOS



CMSV7-Android



Uview-Android